



---

## Gebruiksaanwijzing





**Bottleneck Group**

Westerwerf 18  
NL-1911 JA Uitgeest

[service@botlite.nl](mailto:service@botlite.nl)

---

### Garantiecertificaat

Datum van ingebruikname:

---

Serienummer Botlite:

---

Naam onderneming:

---

Naam verantwoordelijke:

---

Ik verklaar hierbij dat het voltallige personeel de regels en gebruiksregels van de Botlite kent en deze na te zullen leven voor het gebruik van de Botlite. Door ondertekening van deze verklaring geldt de garantie met betrekking tot de Botlite van 1 jaar na ingebruikname.

Maak een kopie of scan deze coupon en stuur deze naar Bottleneck BV om de garantie van uw Botlite te valideren.

**Retouradres:**  
Bottleneck BV  
Postbus 97  
1910 AB Uitgeest  
of sales@bottleneck.nl

Uw handtekening en indien mogelijk de stempel van uw bedrijf:

.....

**Voor ingebruikname van de Botlite dient de gebruiker op de hoogte te zijn van de werking en de volledige gebruiksaanwijzing zoals geleverd bij de Botlite en alle veiligheidsvoorschriften op te volgen.**

**Specificaties**



|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Spanning                               | 230 Volt 50Hz            |
| Max Vermogen                           | elektromotor 550W        |
| Toerental motor                        | 1380 omw/ min            |
| Nominale stroom onbelast               | 4 A                      |
| Nominale stroom belast                 | 4 A                      |
| Stroom in stand-by                     | < 0,1 A                  |
| Thermisch beveiligd op                 | 6 A                      |
| Gewicht                                | 60 kg                    |
| Afmetingen kast in cm                  | H x B x D= 100 x 60 x 61 |
| Materiaal kast                         | MDF                      |
| Maximale diameter in te voeren flessen | 110mm x 110mm            |
| Elektronische besturingskast           | IP 65                    |
| De Botlite functioneert op             | 230 V 50/60Hz            |

 keurmerk beoordeeld door Devi-Comfort B.V.

### Afbeelding A

#### Voor u gebruik maakt van de Botlite dient u:

1. het aansluitsnoer in de aansluiting aan de achterkant van de machine steken
2. De stekker via een randaarde stekker op 230V aan te sluiten. (aparte groep geeft zekerheid )
3. Plaats een lege bidon met de handvatten naar beneden tegen de achterwand van de Botlite, zet de deksel er op zijn kant naast (zie afbeelding 2 punt D) en sluit de deur.
4. Zet de hoofdschakelaar achterop de machine in stand I.
5. Nu start de Botlite in korte tijd op terwijl alle functies gecontroleerd worden, dit wordt signaleerd doordat de led uitlezing in verschillende kleuren oplicht.
6. De groene Led zal gaan branden en de Botlite is nu klaar voor gebruik.
  - a. Als het groene licht niet oplicht en de motor niet start dan kunt u geen fles ingooien.
7. Nu kunt u een fles rustig in de invoeropening steken, de motor zal opstarten en nu kunt de flessen achter elkaar inwerpen.
8. Na het starten zal de motor 8 seconden blijven draaien en dan automatisch stoppen.

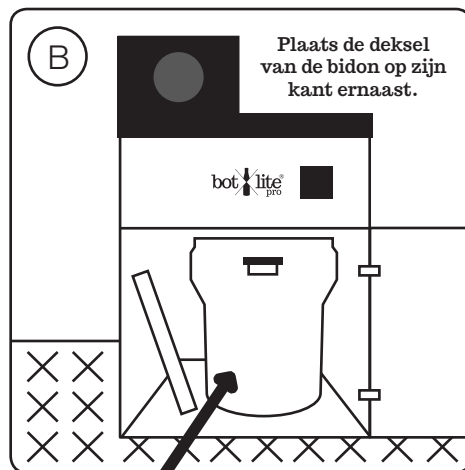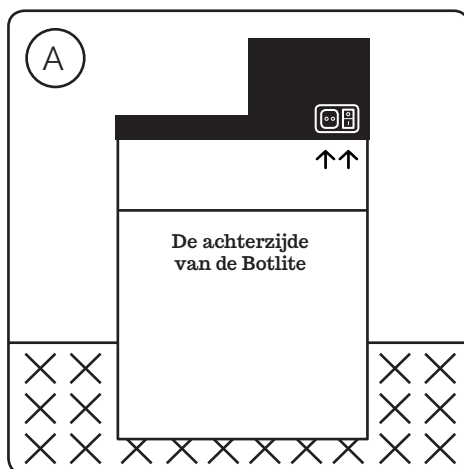



### Afbeelding B

1. Zodra de Botlite stand-by is, kunt u flessen invoeren. Zodra de klep wordt geopend start de Botlite en kunt u de flessen rustig stuk voor stuk achter elkaar verwerken.
2. De Botlite zal na een inworp door de klep ca. 8 seconden door blijven draaien en daarna automatisch stoppen. U kunt ondertussen gewoon flessen in blijven werpen, 30 flessen per minuut is haalbaar.

U kunt flessen ingooien totdat de bidon vol is daarna vervangt u de bidon voor een lege bidon.de stappen zijn als volgt:

1. Werp flessen in tot rood licht en een geluidsignaal
2. Daarna stopt de machine definitief en is er rood licht en het geluidsignaal
3. Open de deur
4. Vervang de volle bidon voor een lege schone bidon
5. Sluit de deur
6. Zie dat de led groen aangeeft.
7. De machine is weer gebruiksklaar.

Lege bidons kunnen ingenesteld opgeslagen worden. Een volle bidon zal een maximaal gewicht hebben van 25 Kg. Volle bidons mogen tot maximaal 4 hoog opgestapeld te worden. Tijdens het vervoeren van een volle bidon dient de deksel te zijn vastgedraaid. Daarnaast dient u handschoenen te dragen bij het vervangen van de bidons.

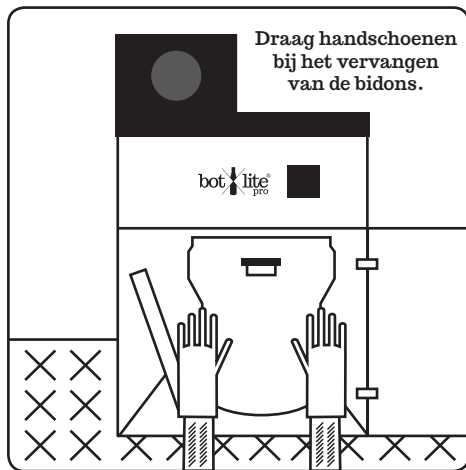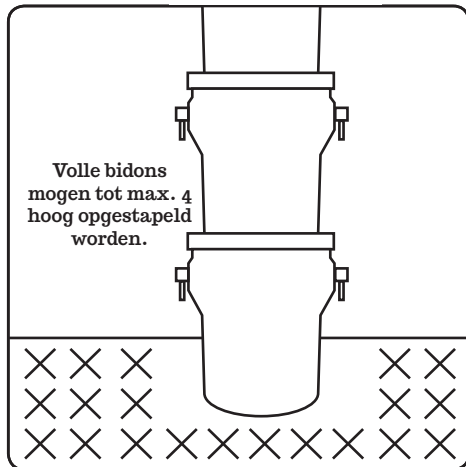

**Nooit met de handen of andere lichaamsdelen voorbij de terugslagklep komen als de Botlite stand-by of in werking is, dit is het geval als de groene Led brandt.**

- 1) Geen plastic of andere kunststof voorwerpen, metalen blikjes, keramiek en /of aardewerk invoeren, hierdoor kan schade aan de Botlite ontstaan. Bovendien raakt het glasgranulaat dermate verontreinigd met andere stoffen dat dit tot extra afvoerkosten voor u kan leiden. Keramiek, steen en porselein evenals lampen, ovenschalen, keramisch, gehard en alle vlakglas zijn ongeschikt om gerecycled te worden met flessenglas, dus mogen niet in de Botlite en ook niet in de bidon gedeponeerd worden (op afbeelding 5 ziet u voorbeelden hiervan).
2. Flessen met een grotere diameter dan 11 centimeter passen niet in de Botlite, u mag deze in zijn geheel in de bidon leggen.
3. Het invoeren van gebroken glas via de invoeropening zal risico opleveren voor de gebruiker, daarom moet u gebroken glas in de bidon leggen.

### Onderhoud

**Voor inspectie of onderhoud aan de Botlite altijd eerst de netspanning verbreken door de hoofdschakelaar achterop de Botlite om te zetten.**

Uit oogpunt van levensduur, gebruiksgemak en ook hygiëne adviseren we wel de Botlite regelmatig te reinigen en zo droog mogelijk te houden in het gebruik. U kunt dit als volgt aanpakken:

**Werp iedere dag aan het einde van de dag een open fles “wijnfles” gevuld met water en een reinigingsmiddel in de Botlite u kunt dit naar behoefte ook meerdere keren per dag doen. Bijvoorbeeld aan het begin en aan het einde van de werkdag.**

Flessen nog gedeeltelijk gevuld met vloeistoffen, zoals wijn en frisdrank, hebben geen invloed op de werking van de Botlite mits u regelmatig een fles met schoonmaakmiddel invoert. Een vervuilde kast is niet hygiënisch, residuen blijven daardoor plakken en is bovendien ook onprettig in het gebruik, omdat dit wespen en fruitvliegen zal aantrekken. Een sterk vervuilde invoeropening bemoeilijkt de invoer van flessen en hierdoor kan de invoerklep blokkeren.

**Uit veiligheidsoverwegingen dient u bij onderhoud en de reiniging van de Botlite handschoenen en veiligheidsbril te dragen**

1. Voor het reinigen van de Botlite mag u géén stoomreiniger of hogedrukspuit gebruiken, daarnaast mag u géén oplosmiddelen gebruiken, zoals bijvoorbeeld terpentine en wasbenzine.
2. De invoerhals en de kast kunnen met water en zeep gereinigd worden. Géén vloeistoffen door de klep in de machine gieten!
3. Om het inwendige deel van de Botlite, waar het verwerkingsproces plaats vindt, schoon te maken wordt geadviseerd om dagelijks een paar volle flessen water met spoelmiddel te verwerken.
4. Na elke bidonwissel de bodem van de kast reinigen/ontdoen van splinters en vocht.

**Let op: Uit veiligheidsoverwegingen dient u handelingen in de machine beslist met handschoenen en veiligheidsbril uit te voeren! Altijd stekker uit het stopcontact halen!!**

---

### Storingen als gevolg van onjuist gebruik

---

#### **A) Groene lamp gaat niet branden**

1. Controleer of de stekker in het stopcontact zit
2. Controleer of er netspanning is
3. Controleer de stand van de hoofdschakelaar "ON"
4. Controleer of de deur goed gesloten is

#### **B) Blauwe lamp licht op en er klinkt een geluidssignaal**

1. Er is geen Bidon geplaatst
  - a. Plaats een Bidon
2. De deur is niet gesloten
  - a. Sluit de deur

#### **C) Rode lamp brandt en geluidssignaal klinkt**

1. Laatst fles is ingeworpen .
  - a. Deur open
  - b. Bidon wisselen
2. Geen Bidon dus Bidon plaatsen

#### **D) De fles lijkt niet verwerkt te zijn en de motor draait niet**

- a. Zie A
1. Haal eventueel de hele fles uit de bidon
    - a. Gooi rustig de fles in

#### **E) De fles lijkt niet verwerkt maar de motor draait**

1. Zie D 2

#### **F) De fles is niet verwerkt maar blijft liggen in de Botlite**

1. Werp de volgende fles in en deze zal de liggende fles meenemen

#### **G) Een hele fles blokkeert als gevolg van D en E het verwisselen van de bidon**

1. Haal de stroom van de Botlite en open de deur
  - a. Breek de fles met het meegeleverde gereedschap

#### **H) De led uitlezing blinkt rood aan en uit, tegelijkertijd klinkt het audio signaal**

2. De motor is geblokkeerd door verkeerde materialen die zijn ingeworpen zoals plastic
  - a. Haal de stroom van de Botlite en open de deur
1. Verwijder de blokkade met een gehandschoende hand.



## Storingen

---

Voor elk andere geval van storing dient u contact op te nemen met de storingsdienst van Bottleneck Group.

Het is alleen door Bottleneck Group erkende monteurs toegestaan reparaties aan de Botlite uit te voeren. Bij niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzing vervalt elke vorm van garantie en aansprakelijkheid voor Bottleneck Group!

### Storingen melden

t: +31 (0) 6 57 26 36 47

e: [service@botlite.nl](mailto:service@botlite.nl)



Voor ingebruikname van de Botlite dient de gebruiker op de hoogte te zijn van de werking en de volledige gebruiksaanwijzing zoals geleverd bij de Botlite en dient hij zonder voorbehoud alle veiligheidsvoorschriften op te volgen!

**De Botlite zal NIET werken, met volle Bidon of als de deur niet gesloten is !!!**


### Veiligheid

Uit veiligheidsoverwegingen dient u bij verwisseling van bidons tijdens onderhoud en reiniging van de Botlite handschoenen en een veiligheidsbril te dragen.



### Invoer flessen

De fles voert u via de toegangsklep aan de voorkant van de Botlite in .



### Gebroken glas

Gebroken glas kan NIET VEILIG ingevoerd worden. Gebroken glas MOET direct in de bidon gelegd worden



### Plaatsing bidon

Plaats de lege bidon met de handvatten naar beneden volgens de bodemplaat tegen de achterkant van de geleiding en zet de deksel er op zijn kant naast.



### Stapelning bidons

Lege bidons kunnen ingenesteld opgeslagen worden. Een volle bidon zal een gewicht hebben van 25 Kg. Volle bidons mogen tot maximaal 4 hoog opgestapeld te worden.



### Nooit invoeren

Geen plastic of andere kunststof voorwerpen, metalen blikjes, keramiek, steen, aardewerk, porselein, lampen, ovenschalen, gehard- en vlakglas invoeren.







---

**Bottleneck Group**

Westerwerf 18  
NL-1911 JA Uitgeest

[service@botlite.nl](mailto:service@botlite.nl)